


DM3A 操作說明書

一、操作面板及按鍵說明

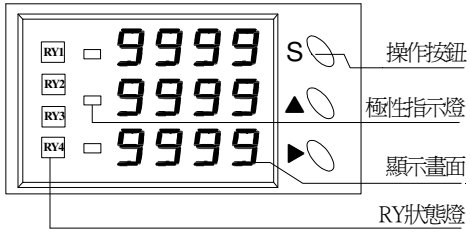

S 鍵：設定鍵/確認鍵
 Δ 鍵：選擇鍵/改數字鍵
 > 鍵：設定移位鍵

二、電表參數設定

2-1 基本設定

設定畫面	說明	操作
按 "S" 鍵進入 MEU 再按 ">" 進入 01-02-03-04-05-06-07-08-09 功能選項 按 "Δ" 鍵可進入設定		
MEU (MENU)	主目錄	註：在設定畫面閒置 5 秒自動跳出
01	輸入信號選擇	按 > 鍵 切換 3CT 輸入或 2CT 輸入 (註：請配合現場配線使用)
02	CT 比例值設定	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整數字 設定範圍 0-9999Count 按 S 鍵 進入下一設定 100/5 CT=20 倍 設 0020
03	保留	無須設定
04	保留	無須設定
05	設定小數點	按 > 鍵 設定 DS1 小數點 按 Δ 鍵 進入 DS2 設定 按 > 鍵 設定 DS2 小數點 按 Δ 鍵 進入 DS3 設定 按 > 鍵 設定 DS3 小數點 按 S 鍵 進入下一設定
06	輸出信號設定 輸出對應(L) 輸出對應(H) 輸出對應組別	按 Δ 鍵 切換 4-20ma/0-20ma/0-5V/1-5V/0-10V 按 > 鍵 移位 按 Δ 鍵 調整數字 設定範圍 0-9999Count 按 > 鍵 移位 按 Δ 鍵 調整數字 設定範圍 0-9999Count 按 S 鍵 進入對應組別 按 Δ 鍵 選 CH1-2-3
07	通信速率 通信地址 通信格式	按 Δ 鍵 切換 9600-19200-38400-2400-4800 按 > 鍵 移位 按 Δ 鍵 調整數字 1-99 地址 按 > 鍵 移位 按 Δ 鍵 調整數字 8N1-8N2-8E1-8E2-8O1-8O2
08	保留	無須設定
09	設定存檔/ 進階功能	按 S 鍵 進入 no/YES 按 > 鍵 選擇 YES 再按 S 鍵 完成設定

2-2 繼電器設定(Alarm)

設定畫面	說明	操作
按 "S" 鍵進入 MEU 再按 ">" 進入 ry1-ry2-ry3-ry4-dELAY-SAVE 功能選項		
MEU	主目錄 (MENU)	
H-L	警報狀態 H-L	按 Δ 鍵 切換 HI_Alarm / LO_Alarm 按 > 鍵 移位
HHH	警報對應組別	按 > 鍵 移位到組別 按 Δ 鍵 切換對象 1-2-3
ry-1	RY1 警報設定	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 警報動作點 0-9999Count
9999	不動作帶	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 不動作帶 0-9999Count
999	延遲時間	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 延遲時間 0-999 秒
ry-2	RY2 警報設定	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 警報動作點 0-9999Count
9999	不動作帶	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 不動作帶 0-9999Count
999	延遲時間	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 延遲時間 0-999 秒
ry-3	RY3 警報設定	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 警報動作點 0-9999Count
9999	不動作帶	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 不動作帶 0-9999Count
999	延遲時間	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 延遲時間 0-999 秒
ry-4	RY4 警報設定	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 警報動作點 0-9999Count
9999	不動作帶	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 不動作帶 0-9999Count
999	延遲時間	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 延遲時間 0-999 秒
dELAY	啟動延遲時間 (1-999 秒)	按 > 鍵 移位 Δ 鍵 調整 設定啟動延遲時間 0-999 秒 註：設定 ≥ 1；DS=0 時 警報復歸(Zero no alarm)
SAVE	設定存檔	按 S 鍵 進入 no/YES 按 > 鍵 選擇 YES 再按 S 鍵 完成設定

三、範例說明

例 1. 輸入 1000/5A (3 組) 配線方式：3CT CT 比值 =200 倍
 參數設定

01	設 3CT	05	小數點 A888 / B888 / C888
02	設 CT = 0200	06	無須設定
03	無須設定	07	無須設定
04	無須設定	08	無須設定

例 2. 輸入 600/5A (3 組) 配線方式：2CT CT 比值 =120 倍
 輸出 4-20ma (0-600.0A) 輸出對應 R 相顯示值
 參數設定

01	設 2CT	05	小數點 A88.8 / B88.8 / C88.8
02	設 CT = 0120	06	設輸出 4-20
03	無須設定		H=6000
04	無須設定		L=0000
			CH 1

四、通信設定

MODBUS – RTU MODE 通訊協定

資料格式

通信機號 (ID Number) 1Byte	命令碼 (Function Code) 1Byte	通信資料 (Data) N Byte	CRC 檢查碼 2 Byte
------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------

命令碼

03 (03H)	讀取多個控制器參數
06 (06H)	設定一個控制器參數

例 1. 讀取電表 DS1 顯示值

Master 送出資料 TX : 01 03 00 01 00 01 D5 CA 共 8 位元組				
通信機號 1Byte (01H)	命令碼 1Byte (03H)	資料位址 2Byte (00 01H)	資料筆數 2Byte (00 01H)	CRC 檢查碼 2Byte (D5 CAH)

說明 Master 呼叫機號 1 的電表，要求讀取 0002 位置，共 0001 筆資料

若電表 DS1 顯示 1000

電表回傳 RX : 01 03 02 03 E8 B8 FA				
通信機號 (01H)	命令碼 (03H)	資料 Byte 數 (02H)	資料 (03E8H)	CRC (B8 FAH)

例 2. 讀取電表中多個參數

Master 送出資料(一共 8 位元組)				
通信機號 1Byte (01H)	命令碼 1Byte (03H)	資料位址 2Byte (00 02H)	資料筆數 2Byte (xxH,xxH = N)	CRC 檢查碼 2Byte (xxH,xxH)
電表回傳				
通信機號 (01H)	命令碼 (03H)	資料 Byte 數 (XXH = N)	資料 (N*2Byte) XxH,xxH,xxH.....	CRC (xxH,xxH)

數據地址對照表(比對 ModScan32)

(十進制)地址	長度	名稱	說明	屬性
01 (40002)	2Byte	DS1 顯示值	顯示範圍 0-9999	R
02 (40003)	2Byte	DS2 顯示值	顯示範圍 0-9999	R
03 (40004)	2Byte	DS3 顯示值	顯示範圍 0-9999	R
08 (40009)	2Byte	小數點	0000 0000 0000 0000 DS3 DS2 DS1	R
09 (40010)	2Byte	繼電器狀態	Bit0=RY1 0001 為 ON Bit1=RY2 0010 為 ON Bit2=RY3 0100 為 ON Bit3=RY4 1000 為 ON	R
10 (40011)	2Byte	CT 變比	設定範圍 0-9999	R
13 (40014)	2Byte	OP_HI	設定範圍 0-9999	R
14 (40015)	2Byte	OP_LO	設定範圍 0-9999	R
15 (40016)	2Byte	RY1 設定值	設定範圍 0-9999	R
16 (40017)	2Byte	RY2 設定值	設定範圍 0-9999	R
17 (40018)	2Byte	RY3 設定值	整數型 0-65535	R

五、採樣緩衝設定

1. 分為高速採樣(8 次)
2. 中速採樣 (16 次)
3. 慢速採樣(32 次)

出廠預設為中速(01 d)

設定：09-00 畫面 輸入 11 按 S 鍵進入設定畫面，操作△鍵切換 高(HI 9H) 中(01 d) 低(LO!)
設定完成，輸入 99 存檔


六、顯示畫面異常說明

顯示畫面	說明
FULL	顯示值超出範圍 9999 異常原因：CT 比例設定不正確 / 輸入信號不正確 / 輸入信號超出額定範圍.....

七、警報動作說明圖


1.HIGH ALARM：不動作帶(Deadband)

當輸入訊號超出設定點，繼電器呈現啟動狀態，直到訊號低於 Deadband 之下

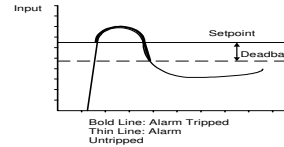


2.LOW ALARM：不動作帶(Deadband)

當輸入訊號低於設定點，繼電器呈現啟動狀態，直到訊號高於 Deadband 之上

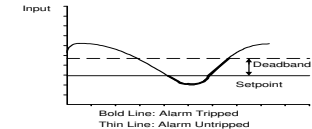


3.ON DELAY TIME：

當輸入訊號通過設定點時，繼電器會在設定秒數結束後啟動

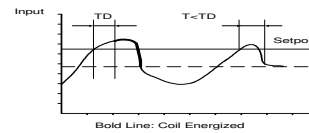

4.ZERO NO ALARM：

當輸入訊號在 0.3% 以下，低警報無動作
58 設>0 時啟動此功能 58 設<0 時則無此功能

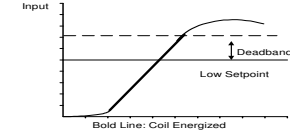

5.START DELAY TIME：

當輸入訊號由 0 開始，在 TS 設定時間內，警報無動作

